



برگ فنی برد کدینگ پارس الکترونیک مشهد (ParsELM.ir)

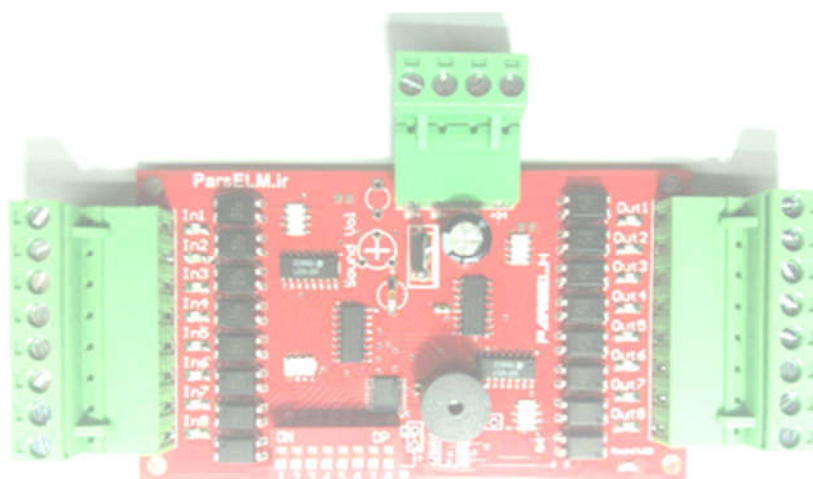


* قابل ذکر است کلیه تابلوهای پارس الکترونیک مشهد قابلیت کدینگ را بدون نیاز به برد یا سیم کشی اضافه دارا می باشد و با فعال کردن نرم افزاری از داخل منو فعال میشود.

1. نحوه سیم کشی برد در نقشه زیر آمده است.

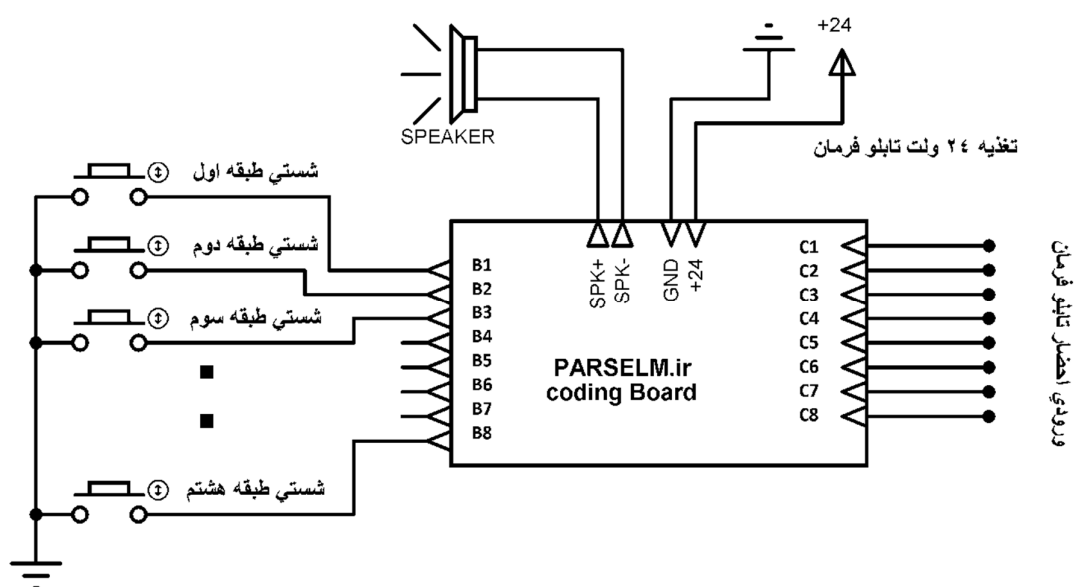

2. عدد دیپ سویچ بر روی برد وجود دارد با فعال کردن هر کدام شستی متناظر آن بصورت کدینگ در آمده در غیر اینصورت شستی بصورت معمول می باشد. بعد از فعال کردن و نگه داشتن شستی دوبار بازر برد به صدا در آمده و 4 بار همان شستی را زده (رمز پیش فرض هر شستی ، 4 بار همان شستی می باشد) (مظنور از 4 بار - بعد از صدای بیب - بیب بعد از فشار شستی میباشد) در صورت صحیح بودن مجدد دوبار بازر به صدا در آمده و احضار تابلو را فعال میکند و در صورت اشتباه بودن رمز و یا طی شدن 10 ثانیه بازر صدای متفاوت ایجاد خواهد کرد و در حالت آماده باش قرار میگیرد.

3. جهت تغییر رمز، ابتدا شستی طبقه را فشرده و مستر کد 3132 (اگر شستی کابین از P شروع میشود P عدد اول می باشد. پس مستر کد را باید 2P21 وارد کرد) را وارد کرده، کلیه LED های شستی ها روشن شده سپس بعد از خاموش شدن LED ها یک بار رمز قدیم و سپس دوبار رمز جدید را وارد میکنید، در صورت اشتباه بودن هر یک از موارد فوق بازر با صدای "خطا" از پروسه رمز خارج میشود و در حالت آماده باش قرار میگیرید. (بعد از وارد کردن هر 4 عدد یکبار LED ها خاموش و روشن میشوند).

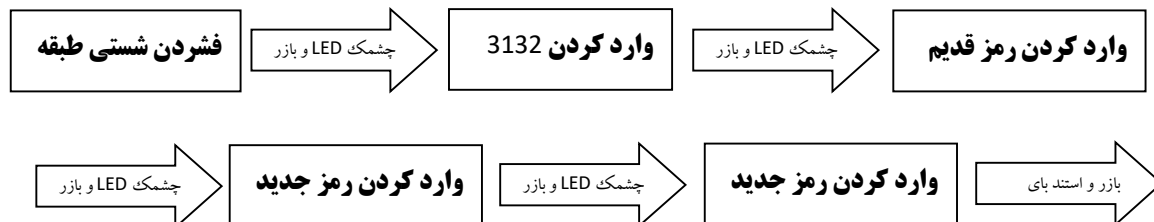

4. جهت استفاده از حالت میهمان، ابتدا شستی طبقه را فشرده و مستر کد 3131 (اگر شستی کابین از P یا G شروع میشود P یا G عدد اول می باشد. پس مستر کد را باید 2P2P یا 2G2G وارد کرد) را وارد کرده سپس کلیه LED ها روشن شده، بعد از خاموش شدن LED ها، رمز طبقه را وارد کرده و LED همان طبقه خاموش و روشن شده و برد به حالت استند بای می رود. جهت خارج کردن از حالت میهمان باید شستی طبقه را 20 ثانیه متداوم نگه داشته، بازر حالت وارد کردن پسورد را اعلام میکند و شستی احضار طبقه از حالت میهمان خارج می شود. (حالت میهمان موقتاً رمز شستی احضار طبقه را غیر فعال میکند). حالت میهمان با قطع برق از بین خواهد رفت.

5. در مدل 32 شستی، برای هر طبقه 4 رمز متفاوت میتوان قرار داد. ب عبارتی برا هر طبقه میتوان 4 واحد متفاوت رمز متفاوت قرار داد، حالت میهمان در این سری برد فعال نمیشود، جهت تعویض رمز برای واحد اول از مستر کد 3131، برای واحد دوم 3132، برای واحد سوم 3133، برای واحد چهارم 3134 میبایست استفاده گردد. قابل ذکر است این مدل برد بصورت سفارشی تولید میشود.

6. با صفر کردن دیپ سویچ و خاموش روشن کردن برد کدینگ رمز طبقه نیز به حالت پیشفرض (4 بار همان شستی) برمیگردد.

7. در برد های دارای اوا کلیه فرامین بصورت صوت از بلندگو اعلام میشود. در برد های بازر دار 3 تون متفاوت صوتی از بازر ایجاد میشود که با ترکیب 3 تون کلیه فرامین براحتی قابل تشخیص می باشد.