

برگ فنی برد کدینگ RFID-WIFI پارس الکترونیک مشهد (ParsELM.ir)

* برد کدینگی RFID برای مدیریت تردد 250 واحد در 16 ایستگاه طراحی شده است. که میتوان از طریق WIFI و بدون نیاز به نرم افزاری خاص از طریق صفحه وب مدیریت کارت و واحد هارا انجام داد.

قابلیت احظار از طریق WIFI و گوشی تلفن همراه

قابلیت قفل کردن طبقات مشاه پارکینگ همکف و پشت بام

قابلیت حذف کلید ها و استفاده از کارت ب عنوان احضار طبقه

قابلیت کنترل از طریق اینترنت (اپشن)

قابلیت بستن کامل آسانسور و عدم کارکرد تا راهنمایی مجدد


قابلیت گزارش دهی میزان استفاده هر واحد از آسانسور

قابلیت ایدیت از طریق اینترنت

1. نحوه سیم کشی برد در نقشه زیر آمده است. در این نوع سیم کشی شستی های داخل کابین از مدار خارج شده و مستقیما ب برد کدینگ متصل میگردد. بعد از تعریف کارت ها ، با قرار دادن تگ در نزدیکی کویل مستقیما طبقه تعریف شده احضار میگردد. کویل همراه با برد را در قسمتی از شستی نصب کنید که فلزی مقابل ان وجود نداشته باشد، مثلا پشت برد نمایشگر طبقه یا چراغ اضطراری

2. بعد از اتصال برق 24 ولتی ب برد ، در قسمت WIFI LIST تلفن هوشمند ، بروی ParsELM_IR کلیک کرده با پسورد 11111111 میتوانید متصل شوید

3. بعد از اتصال ب WIFI و درج علامت وای فای در بالا صفحه نمایش، مرورگر تلفن را باز کرده و ادرس 192.168.4.1 وارد میکنید.

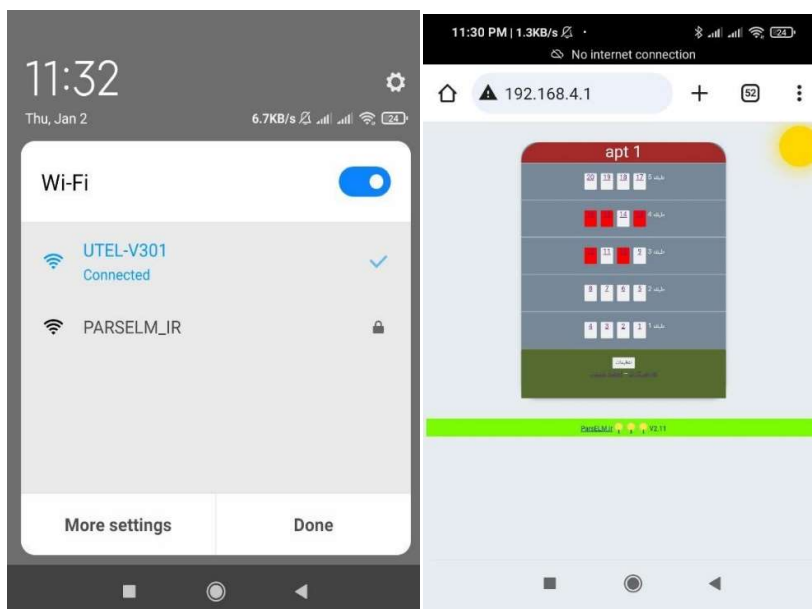

4. صفحه مشابه در مرورگر شما باز میشود. ساختمانی نمایش داده شده که تعدادی پنجره دارد که نماینگر واحد در هر طبقه است. مثلا در تصویر روبرو ساختمان 5 طبقه و 20 واحد وجود دارد.

برای بستن یا باز کردن واحدی کافی است فقط روی آن کلیک کرده، رنگ قرمز ب معنای قفل شدن و رنگ سفید ب معنای آزاد بودن آن واحد است.

5. جهت اضافه نمودن کارت برای هر واحد، ابتدا بروی "تعریف کارت" در پایین صفحه کلیک کرده سپس یک واحد را انتخاب میکنید ، کادر آن طبقه سبز رنگ خواهد شد و هر تعداد کارت که برای واحد یک خواستید ب ترتیب ب کویل نزدیک میکنید، بعد از شناسایی کارت از دستگاه یک بوق شنیده میشود، برای تعریف برای دیگر واحد ها عملیات مشابه انجام میدهید. در انتها بروی "خاتمه تعریف کارت" کلیک کرده و به صفحه اصلی برمیگردید.

6. بعد از تعریف کارت ها برای تمامی واحد ها، برای تست کارت جلوی کوبل نگه دارید بوق تایید میزند، در صورت تعریف نشدن کارت بوق متفاوتی شنیده میشود.

7. جهت مدیریت تعداد واحد ها، تنظیمات WIFI و دیگر مدها
بر روی تنظیمات کلیک کرده و صفحه شماره باز خواهد شد

Max Floor تعداد طبقات ساختمان

Max APT تعداد واحدها در ساختمان

APT Name اسم ساختمان

WIFI Name اسم وای فای که در کابین ایجاد میشود

WIFI PASS پسوردی که جهت اتصال ب دستگاه لازم است.

MODEM SSID اسم مودمی که برد برای ارتباط ب اینترنت

لازم دارد

HOLD Delay مدت زمانی که شستی احضار را در خروجی

نگه دارد

Share FLOOR طبقات مشاهی که با هر کارت مجاز خروجی

انها وصل میشود

CONNECT time مدت زمانی که دستگاه در ابتدا روشن شدن

صبر میکند تا بتواند ب مودم متصل شود، (اگر تحت اینترنت

نیست نیازی ب این زمان ندارد)

Update rate در صورت داشتن اکانت اینترنتی این زمان جهت بروز رسانی از سایت استفاده میشود.

11:30 PM | 1.0KB/s

No internet connection

192.168.4.1/sett

maxfloor5[16]

max apt20[250]

apt nameapt 1[15]

wifi namePARSELM_IR[15]

wifi pass12345678[10]

Modem ssidPOCO[15]

Modem pass11111111[15]

Hold Delay10[250]*200 ms

share floor0[255]

connect time0[20]

update rate200[250]min


Set

CHIP ID = 6ecf85

[Home Page](#)

cmd

Run

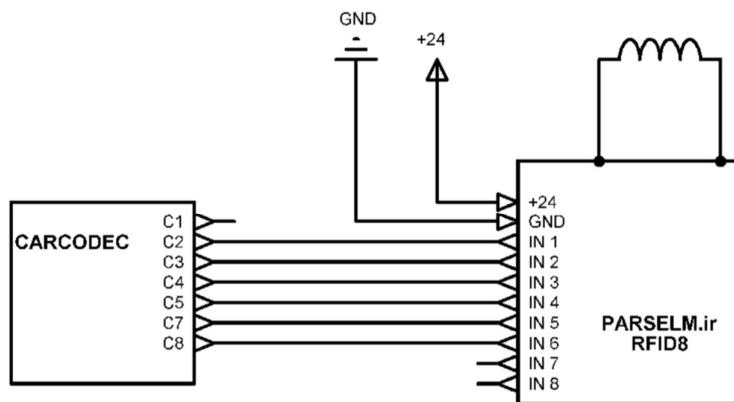

نقشه اتصال مستقیم به احضار ها